

1. 结构和导航

用户界面分为 3 个区域:

XENTRY WIS 车辆关联信息和全局功能、可折叠功能栏和显示区域。



2. 带帮助功能的功能栏

调用不同的 XENTRY WIS 模块/功能

- » 展开/折叠导航栏
- 返回 (到上一级 XENTRY 模块)
- 购物篮 (针对上一级调用)
- 选择车辆
- 调用 WIS 主要功能
- 调用 MSS 功能
- 调用 DWD
- + 新的 XENTRY WIS 窗口/选项卡
- ▶ 调用 WIS Service Media
- 管理书签
- 用户设置
- 调用在线帮助
- 系统信息

3. 用户设置

每位用户都可以在用户设置中设置所需的语言。对话框语言和文档内容语言的设置将为用户保存在 XENTRY WIS 中。针对内容语言可以设置 3 种偏好的语言。



首先在语言优先等级 1 中 查找文档。如果文档不存在于该语言中，则在 语言优先等级 2 和 3 中 查找文档。通常不应选择“只能以优先等级 1 进行文档查找”选项，因为之后只会在语言优先等级 1 中 查找文档。

4. 帮助功能

帮助功能会打开一个新窗口/选项卡并详细描述 XENTRY WIS 的功能。




5. 确定车辆

如果直接从 XENTRY Portal 调出 XENTRY WIS，则必须手动确定车辆。如果通过其他应用程序调出 XENTRY WIS，则可以直接进行文档查找。



6. 显示区域

用于根据功能栏中的选择执行专用功能的区域（此处以 WIS 为例）

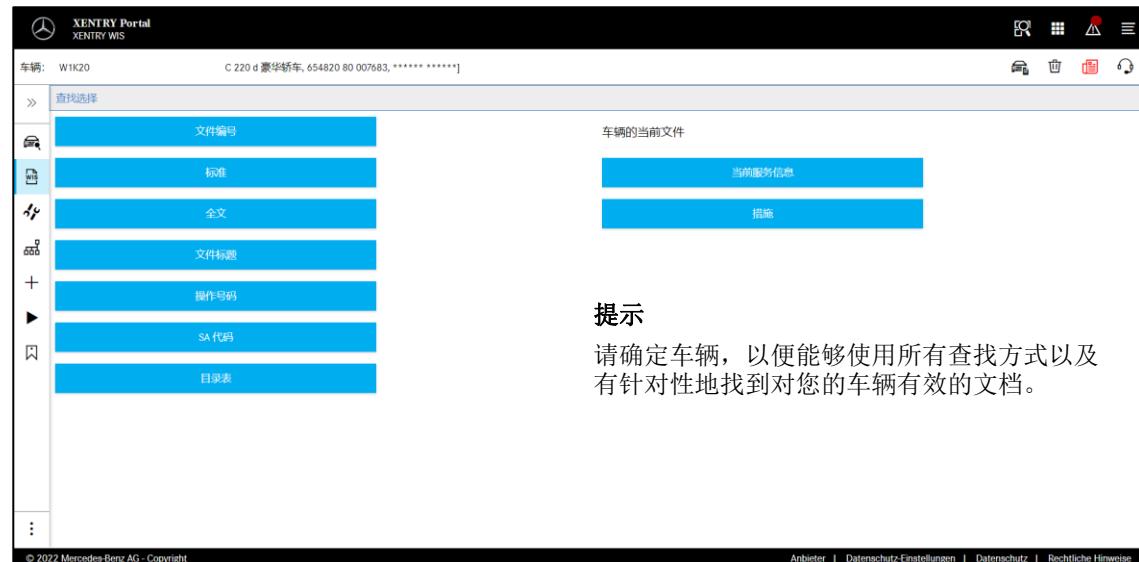

提示

请确定车辆，以便能够使用所有查找方式以及有针对性地找到对您的车辆有效的文档。

7. 书签功能

点击功能栏中的书签图标，即可在右侧区域中调出该功能。会显示由用户保存的所有与车辆关联信息无关的书签列表。这些书签都可以直接显示。

提示

书签总是可以直接存储在文档显示中，并带关键词存储在书签列表中。在不需要时，可以通过删除功能移除已存储的书签。

8. 全局功能

在右上角的标题栏中有全局功能：

车辆数据卡显示、删除车辆关联信息、显示新内容和创建 XSF 标签。

① 车辆数据卡

通过点击右上角车辆图标，将显示所定义车辆的数据卡。

② 删除


通过点击右侧删除按钮，车辆关联信息将被删除。

③ “更新日志”

通过点击“更新日志”按钮，打开帮助页面，上面对新功能作了描述。

④ XSF 标签

通过点击 XSF 按钮，可以在发生故障的情况下直接从功能选择中调出 XSF 标签。



9. 保养服务系统 (MSS)

点击功能栏中的工具图标，即可调出保养功能模块（接车记录、保养单、保养文档）。该模块仅在已选中车辆关联信息时可用。

提示

通过确定车型名称也可以使用保养功能。

帮助功能中详细描述了执行各个保养功能所需的过程步骤。

10. WIS Service Media (WSM)

点击功能栏中的楔子图标，即可调出媒体功能模块。该模块会采用车辆关联信息中的车型名称。

提示

WSM 仅适用于当前的型号系列。所提供的语言与 WIS 中的不同，如果不使用 WIS 默认语言或该语言不存在，则可以在 WSM 中确定语言。

对于更早的乘用车型系列，WSM 主页上有 WIS Classic 链接。此外，WSM 还包含小册子和废气检测标准数据。WSM 本身具备帮助功能。