

# Nueva autenticación en XENTRY Diagnosis

Antes de la **puesta en servicio, programación o codificación de unidades de control de cualquier tipo (XENTRY Flash)** debe autenticarse en XENTRY Diagnosis con un segundo factor.

## Autenticación multifactor

### Esto es lo que necesitará en el futuro

- **Como de costumbre,** su nombre de usuario y contraseña.
- **Además:**
  - una aplicación de autenticación en su smartphone o
  - una clave de seguridad USB




### Autenticación en XENTRY Diagnosis

- En cada tarea XENTRY Flash, se le guiará automáticamente a través del proceso de autenticación
- Se abre de forma automática la ventana correspondiente en XENTRY Diagnosis.



### Aplicación de smartphone

- Instale una aplicación de autenticación en su smartphone.
- Tenga en cuenta: la App debe cumplir con el **estándar RFC6238 TOTP.**



*O bien:*

### Clave de seguridad USB

- Adquiera suficientes claves de seguridad USB.
- Puede obtenerlas en una tienda de electrónica o directamente del fabricante.
- Tenga en cuenta que la clave de seguridad USB debe cumplir con el **estándar FIDO2.**



**La autenticación multifactor es obligatoria para todos los usuarios de XENTRY Diagnosis en todo el mundo.**



Tarjeta de ayuda | XENTRY Diagnosis  
Autenticación multifactor (MFA)



Mercedes-Benz

# Así funciona la autenticación en XENTRY Diagnosis

La autenticación multifactor es necesaria durante la puesta en servicio, programación y codificación de todas las unidades de control.


## Preparativos

Le recomendamos que configure previamente su segundo factor a través de la siguiente URL:

<https://login.mercedes-benz.com/password/mfa-settings>

## Primer inicio de sesión


1 Utilice XENTRY Diagnosis de la forma habitual. Cuando sea necesario, XENTRY Diagnosis le advertirá de la autenticación.

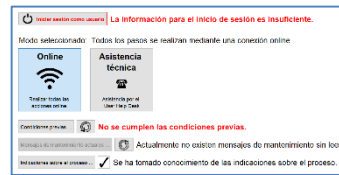


2 Haga clic en el botón "Registrar usuario" para completar el registro con toda la información necesaria del usuario (en este caso la autenticación con el segundo factor).



3 Si aún no ha consignado el segundo factor, configúrelo ahora para la autenticación.



4 Después de haber seguido el proceso, se le confirma la autenticación. Ahora puede seguir trabajando como de costumbre en XENTRY Diagnosis.

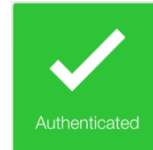


## A partir del segundo inicio de sesión

- 1 Utilice XENTRY Diagnosis de la forma habitual. Cuando sea necesario, XENTRY Diagnosis le advertirá de la autenticación.
- 2 Configure ahora su segundo factor para la autenticación.

### 2.1 Aplicación en el smartphone

Si ha consignado una aplicación de autenticación como segundo factor, en su smartphone aparecerá, en función de los ajustes, automáticamente el aviso push correspondiente.



### 2.2 Clave de seguridad USB

Si ha consignado una clave de seguridad USB como segundo factor, insértela ahora en una conexión USB libre de su XENTRY Diagnosis Pad | Pad 2.



3 Ahora está autenticado y puede seguir trabajando como de costumbre en XENTRY Diagnosis.

